

punto.


MANUAL DE USO

Crédito y débito
Newland



Proceso de venta

punto.

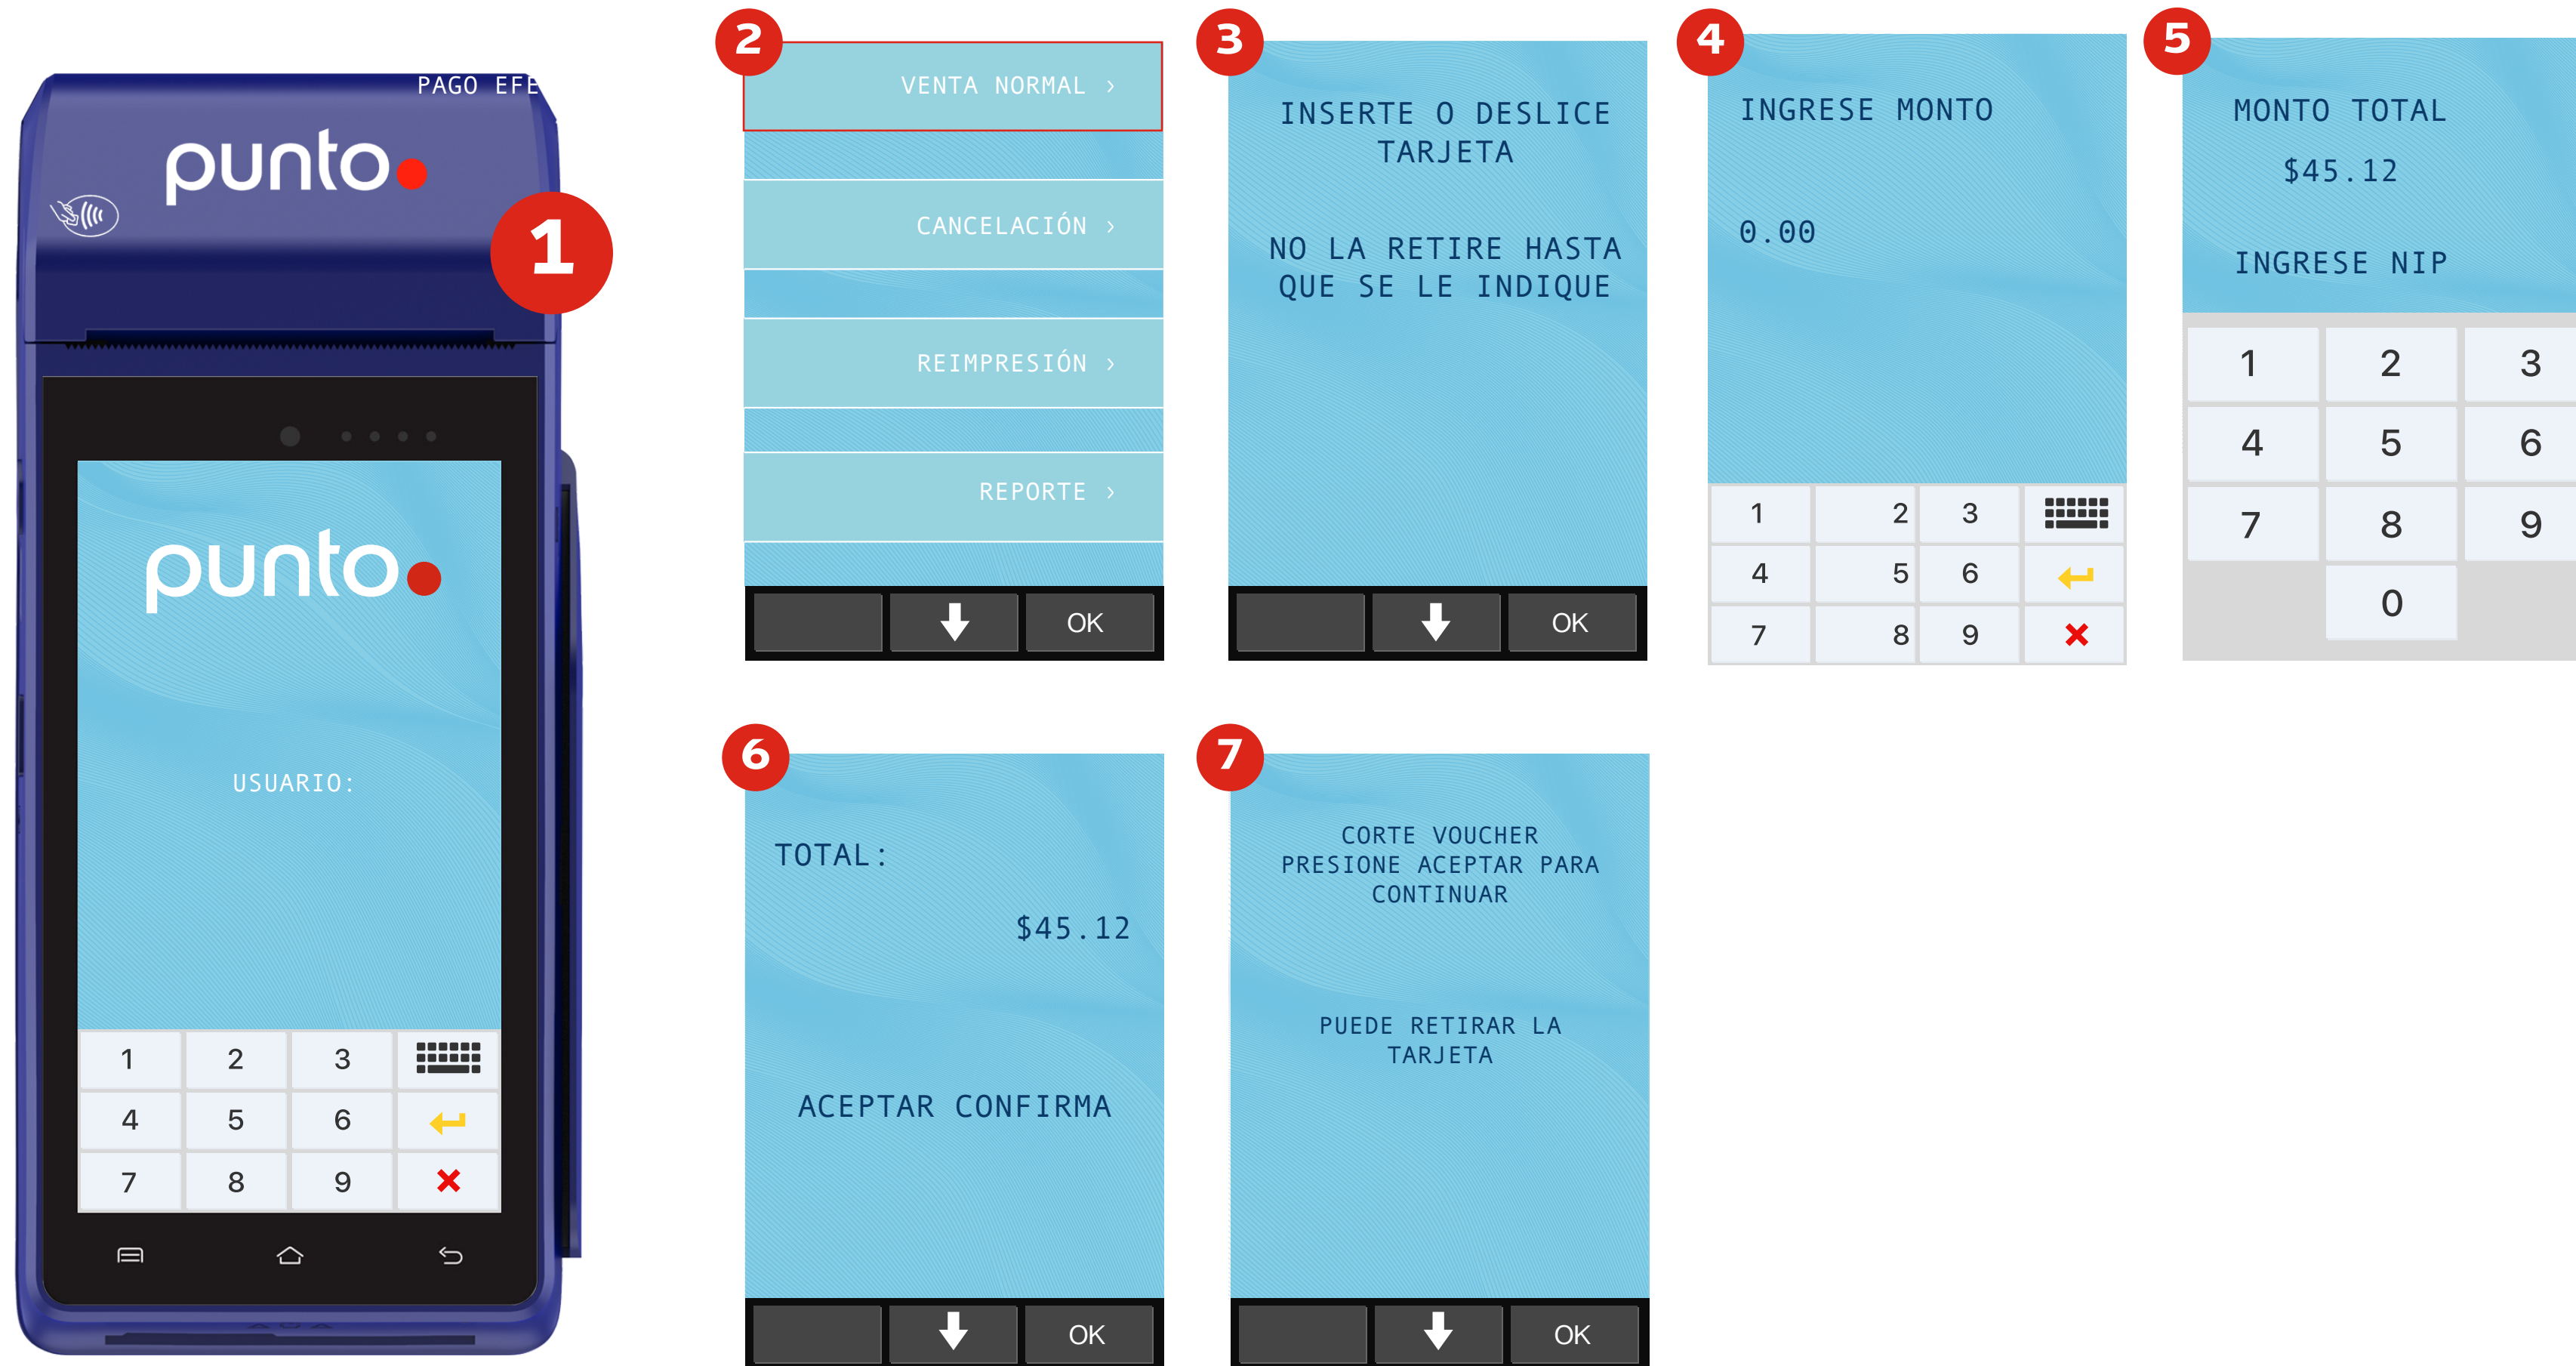

- 1** Ingrese la **Contraseña de Usuario**
- 2** Seleccione la Opción: **Venta Normal**
- 3** La TPV le solicitará **Insertar / Deslizar Tarjeta**
 - En caso de insertar la tarjeta, no retire hasta que la TPV se le indique
- 4** Ingrese el **Monto** de la transacción
- 5** Ingrese en **NIP** de la Tarjeta
 - La TPV mostrara el monto a pagar
- 6** Confirma la transacción
- 7** La TPV imprimirá el ticket de la transacción
 - Puede retirar la tarjeta


Acepta pagos con:

VISA



Cancelación

punto.

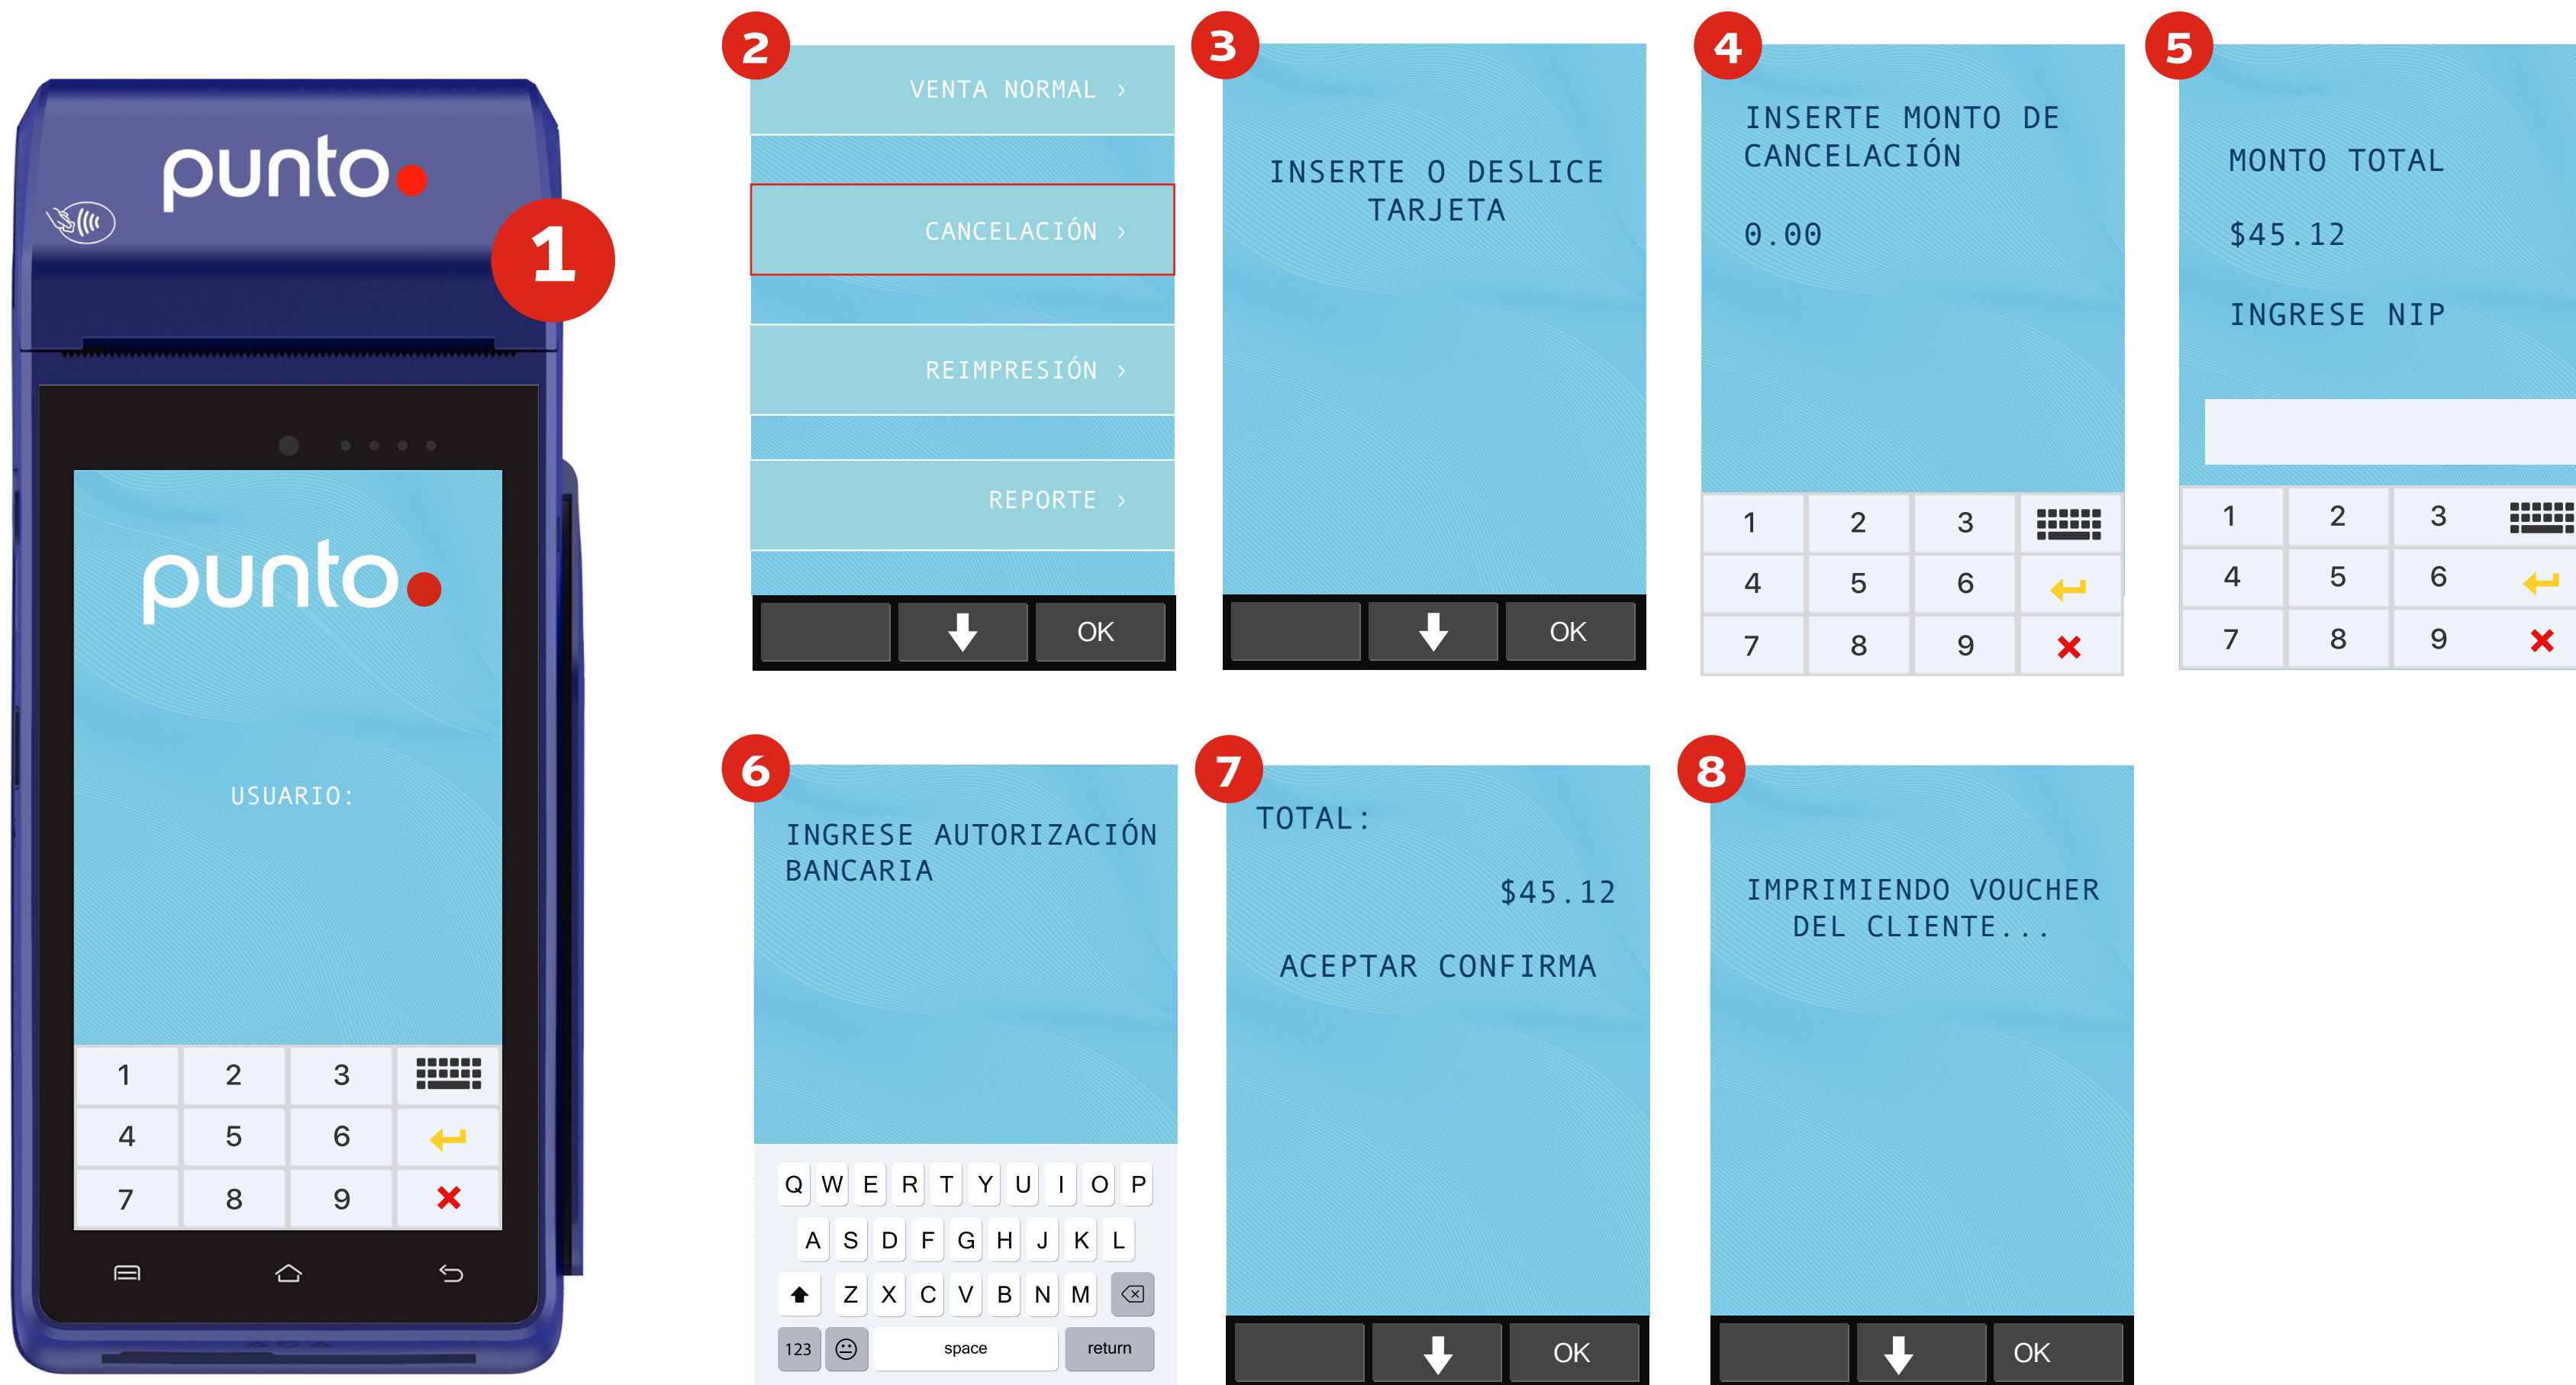

- 1** Ingrese la Contraseña de Usuario
- 2** Seleccione la Opción: Cancelación
- 3** La TPV le solicitará Insertar o Deslizar Tarjeta
 - En caso de insertar la tarjeta, no retire hasta que la TPV se le indique
- 4** Ingrese el Monto a cancelar
- 5** Ingrese el NIP de la Tarjeta
- 6** Ingrese el # de Autorización Bancaria
 - Dato disponible en el ticket de la transacción a cancelar
- 7** Confirma la cancelación
- 8** La TPV imprimirá el ticket de la transacción
 - Puede retirar la tarjeta

Acepta pagos con:

VISA



Nota: La cancelación podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se haya llevado a cabo el Corte de la Terminal.


Reimpresión



Seleccione la Opción:
Crédito/Débito




Seleccione la Opción:
Reimpresión

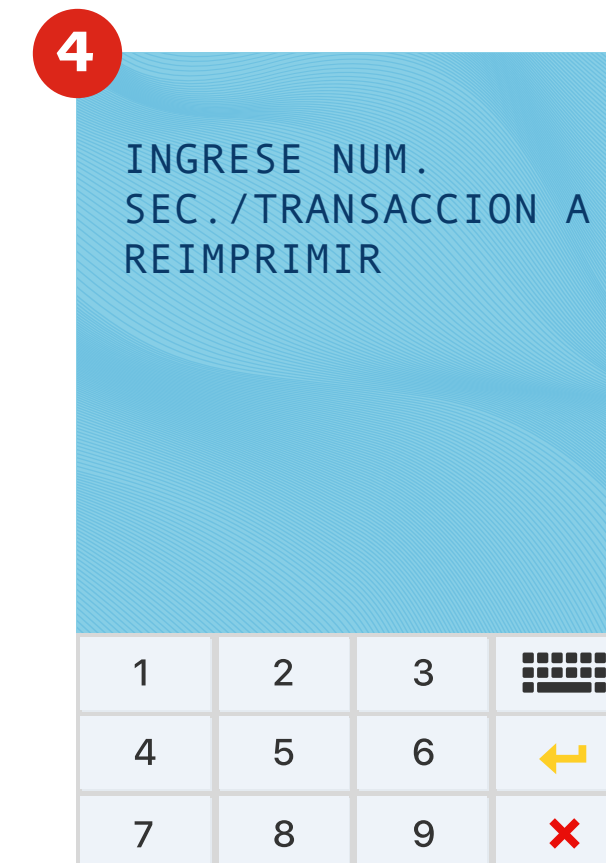


Ingrese **número de transacción** a imprimir

- Ingresar el # de comprobante a reimprimir.
- Si no ingresas ningún # de comprobante, la TPV imprimirá la última transacción realizada

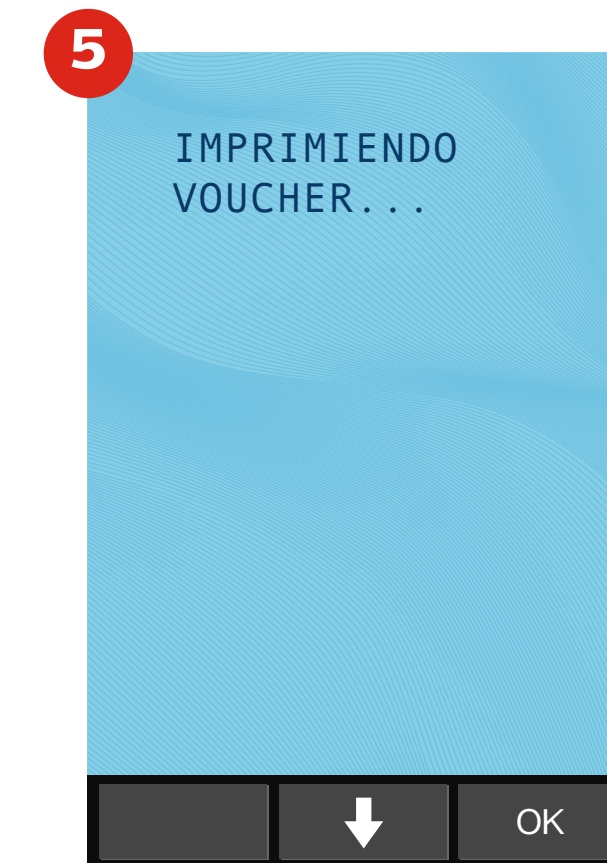


La TPV reimprimirá el Ticket

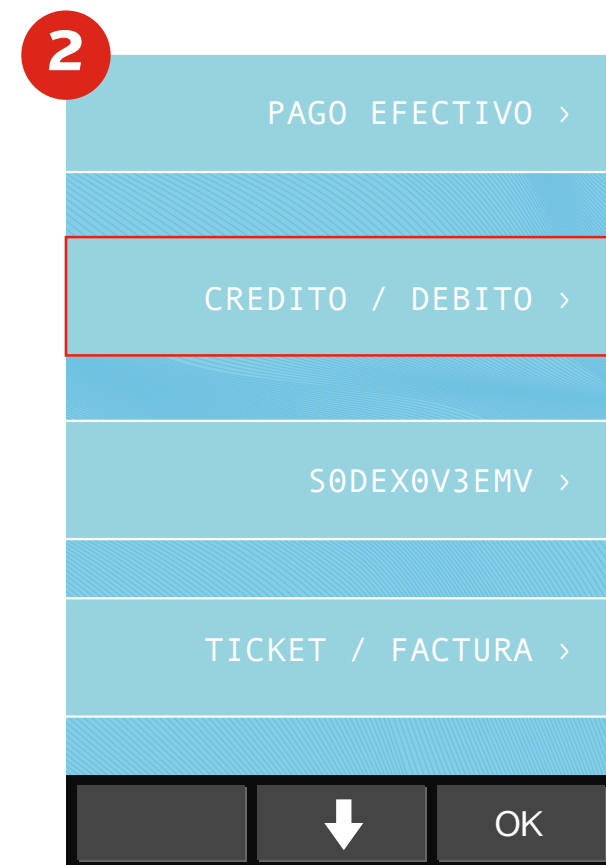


Seleccione la Opción:
Crédito/Débito




Seleccione la Opción:
Reporte

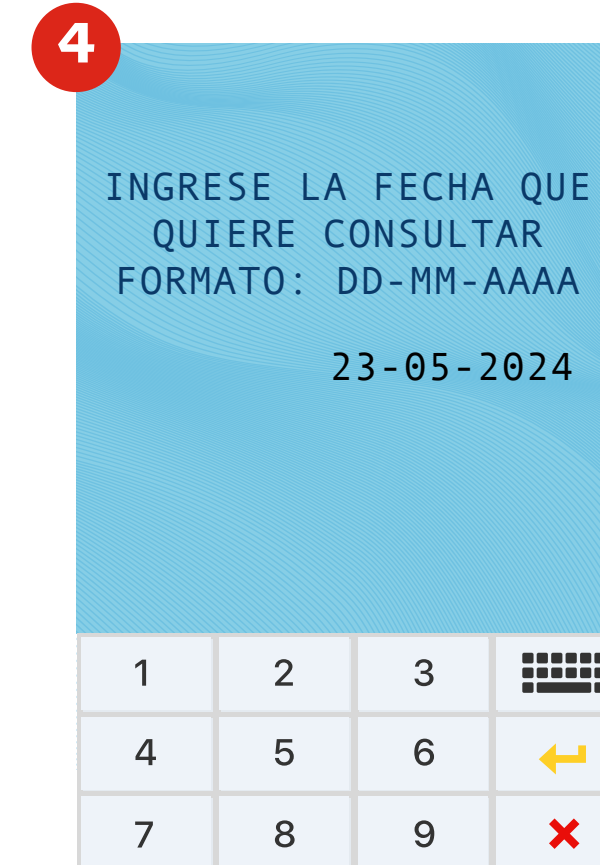

Ingrese la **fecha** que
desea consultar

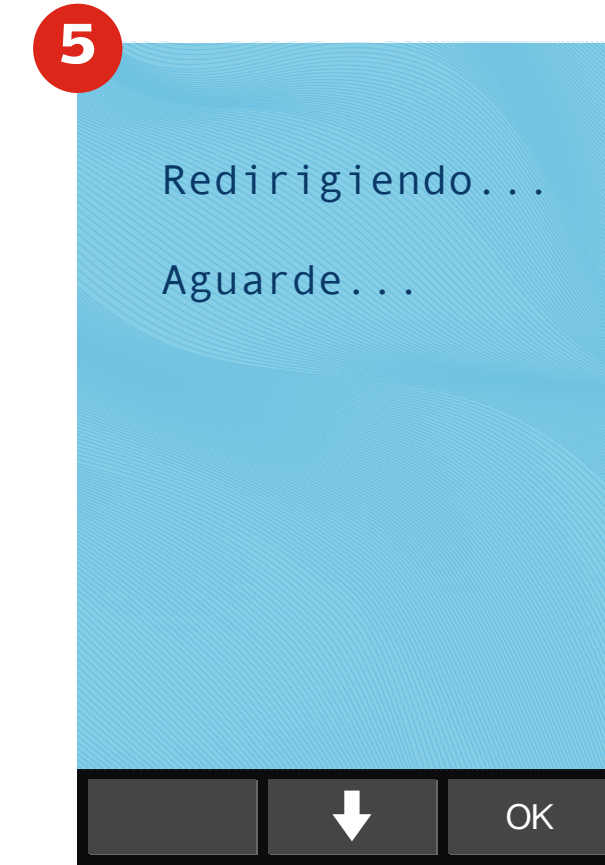

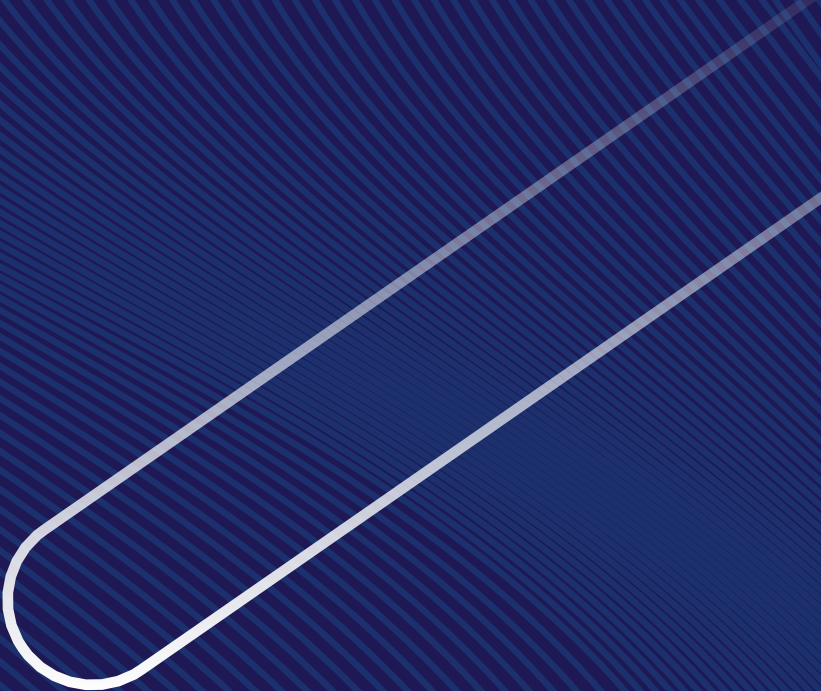

¡Gracias!

punto●