





punto.

MANUAL DE USO

Crédito y débito
Newland




Proceso de venta

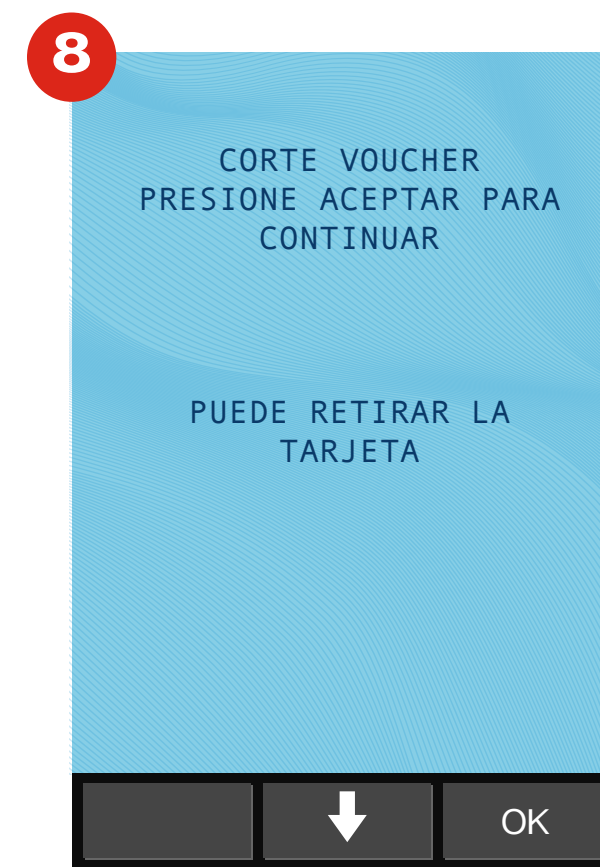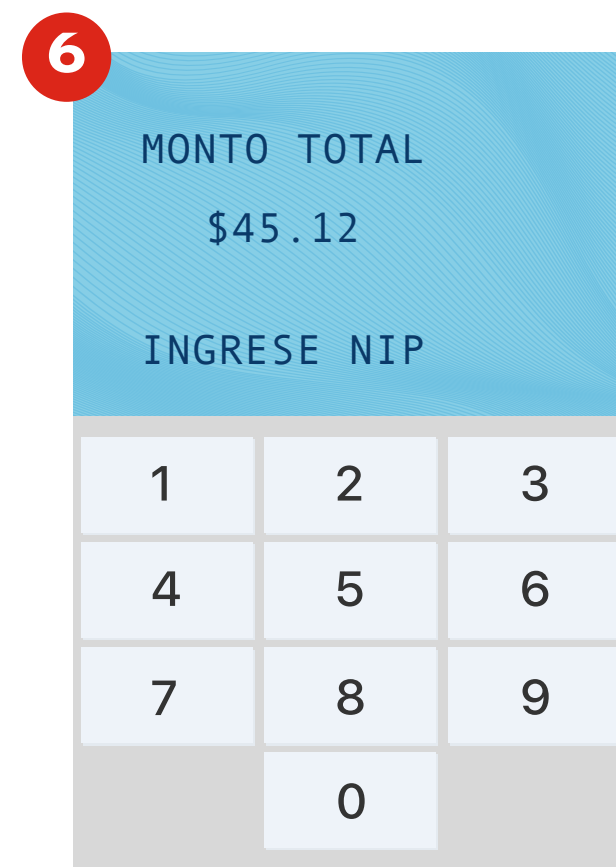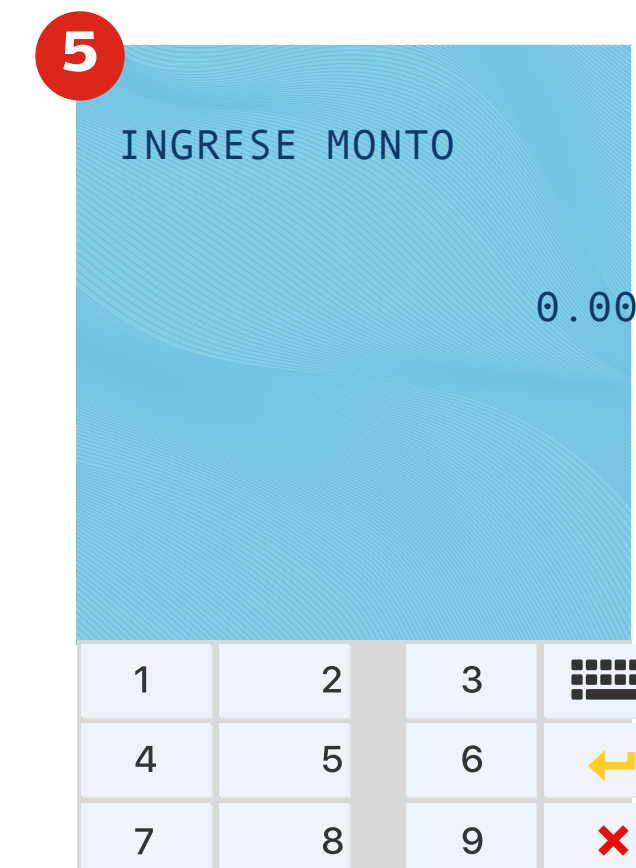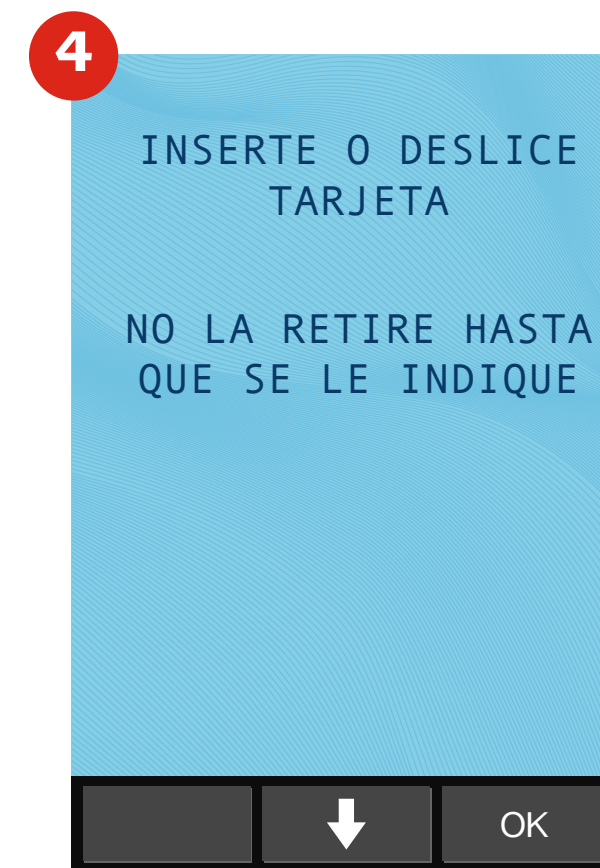

- 1 Ingrese la **Contraseña de Usuario**
- 2 Seleccione la Opción: **Crédito/Débito**
- 3 Seleccione la Opción: **Venta Normal**
- 4 La TPV le solicitará **Insertar / Deslizar Tarjeta**
 - En caso de insertar la tarjeta, no retire hasta que la TPV se le indique
- 5 Ingrese el **Monto** de la transacción
- 6 Ingrese en **NIP** de la Tarjeta
 - La TPV mostrara el monto a pagar
- 7 Confirma la transacción
- 8 La TPV imprimirá el ticket de la transacción
 - Puede retirar la tarjeta

Cancelación

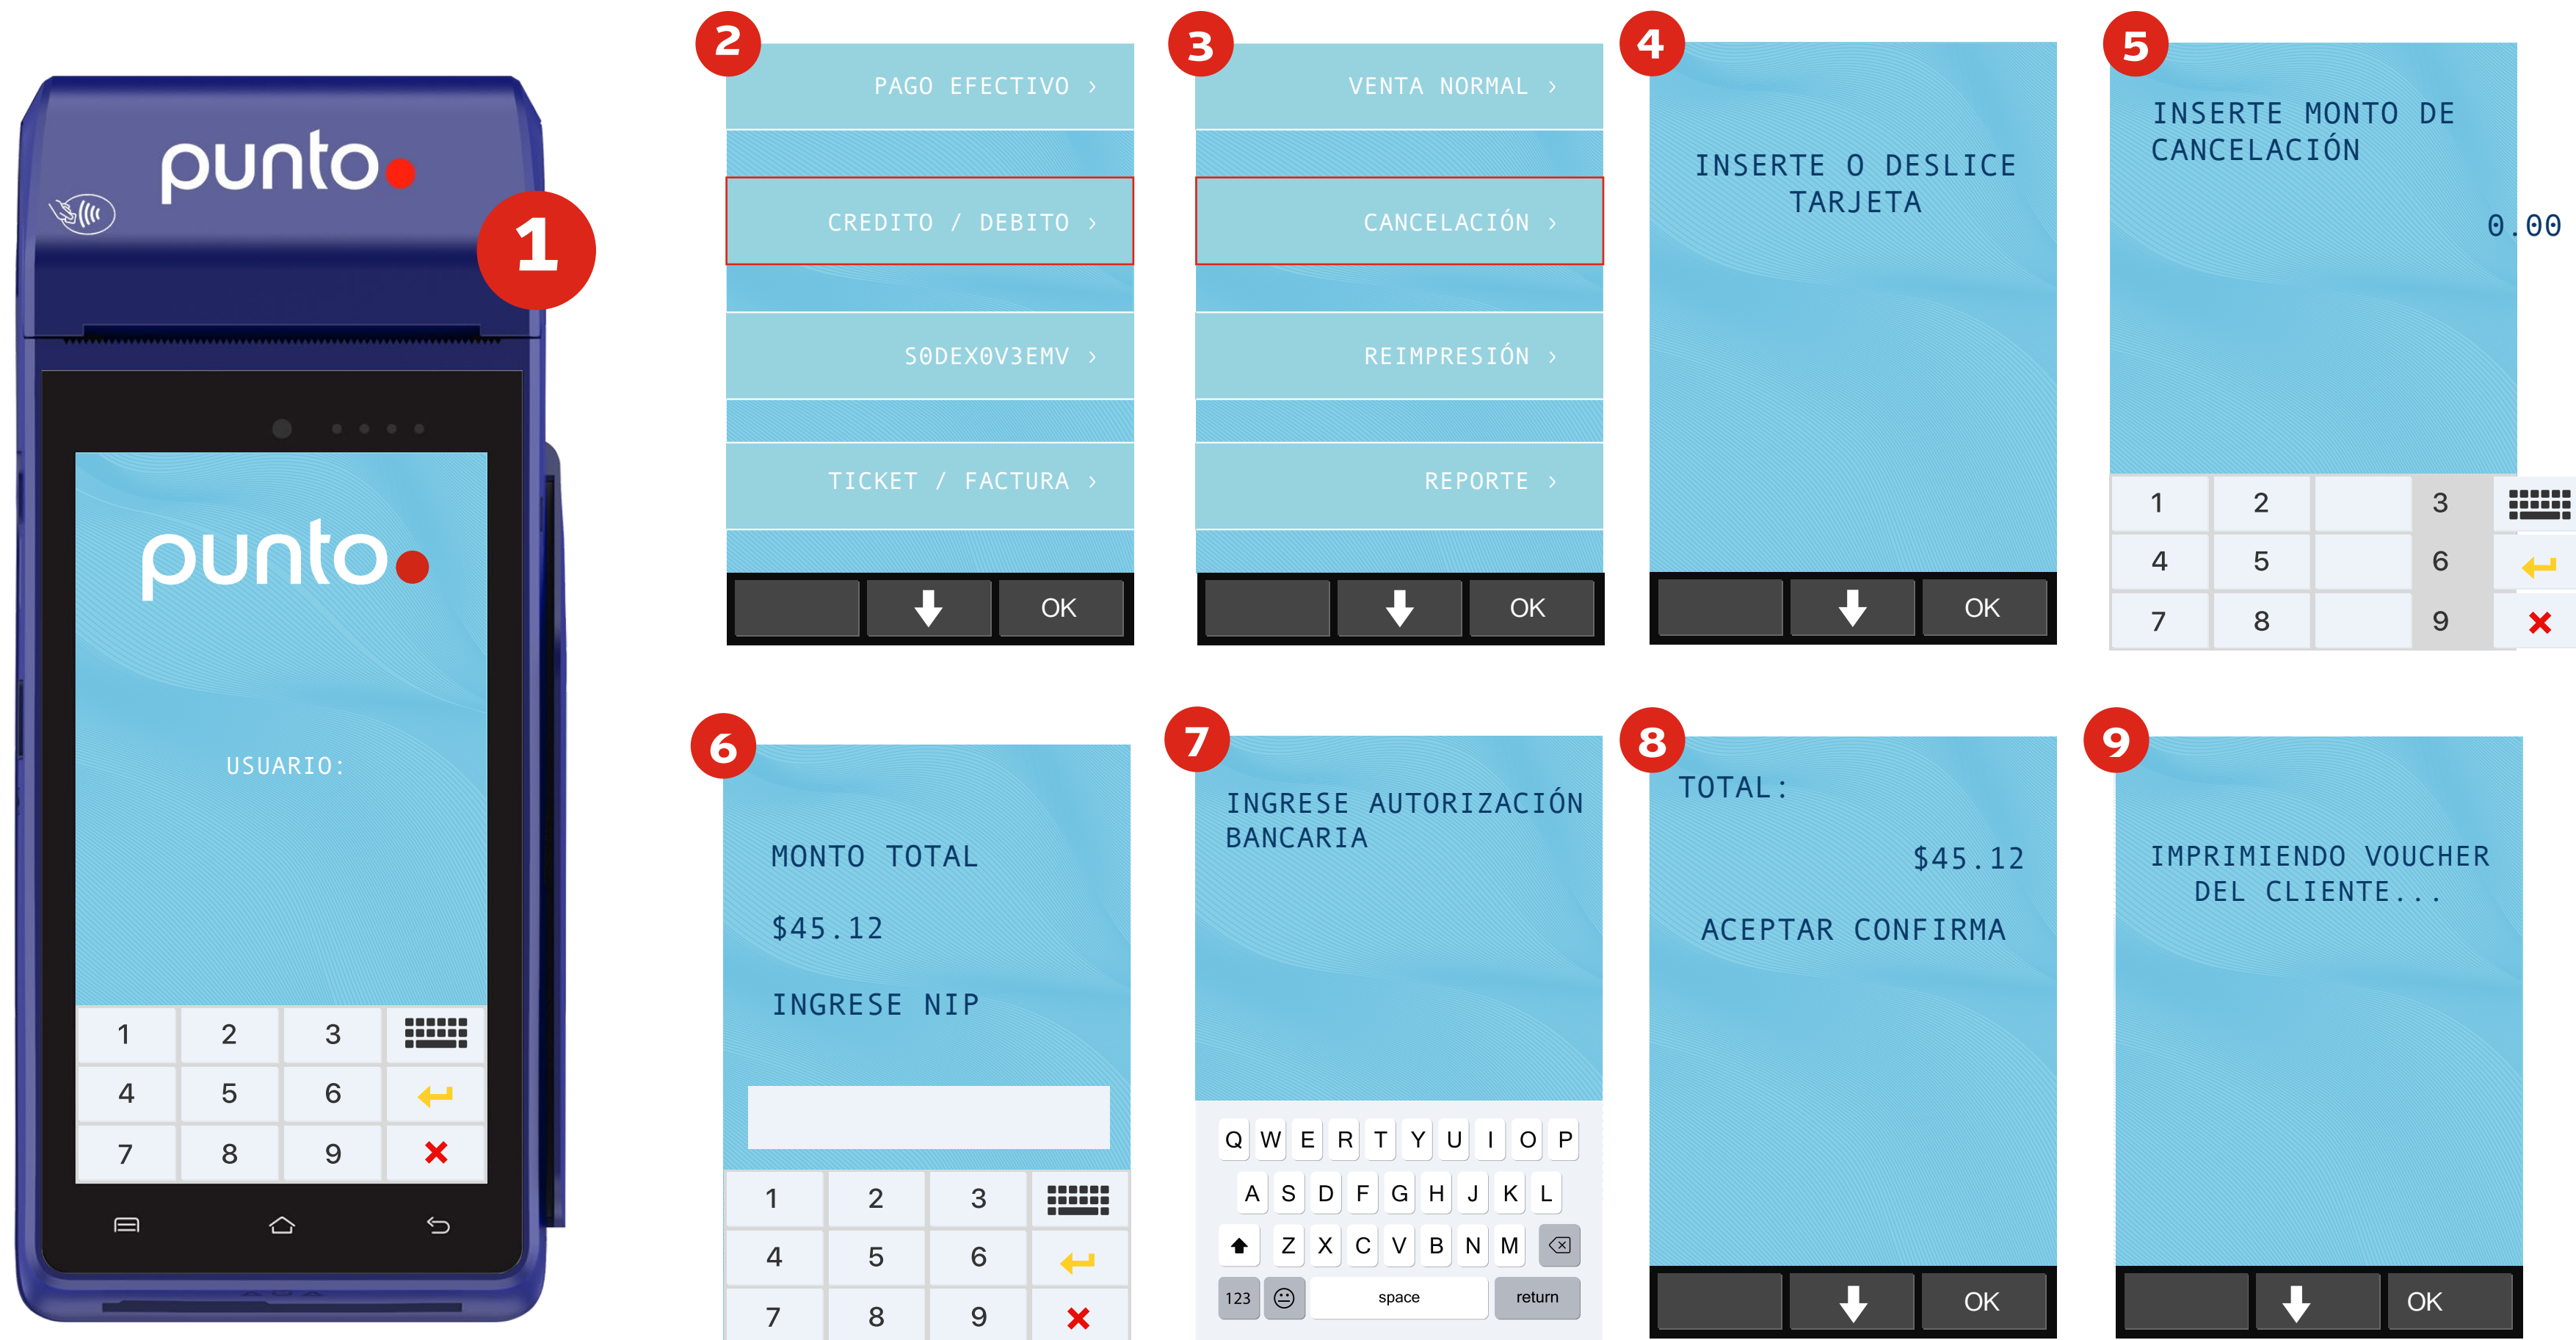


- 1 Ingrese la Contraseña de Usuario
- 2 Seleccione la Opción: Crédito/Débito
- 3 Seleccione la Opción: Cancelación
- 4 La TPV le solicitará Insertar o Deslizar Tarjeta
 - En caso de insertar la tarjeta, no retire hasta que la TPV se le indique
- 5 Ingrese el Monto a cancelar
- 6 Ingrese el NIP de la Tarjeta
- 7 Ingrese el # de Autorización Bancaria
 - Dato disponible en el ticket de la transacción a cancelar
- 8 Confirma la cancelación
- 9 La TPV imprimirá el ticket de la transacción
 - Puede retirar la tarjeta

Nota: La cancelación podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se haya llevado a cabo el Corte de la Terminal.


Reimpresión



Seleccione la Opción:
Crédito/Débito

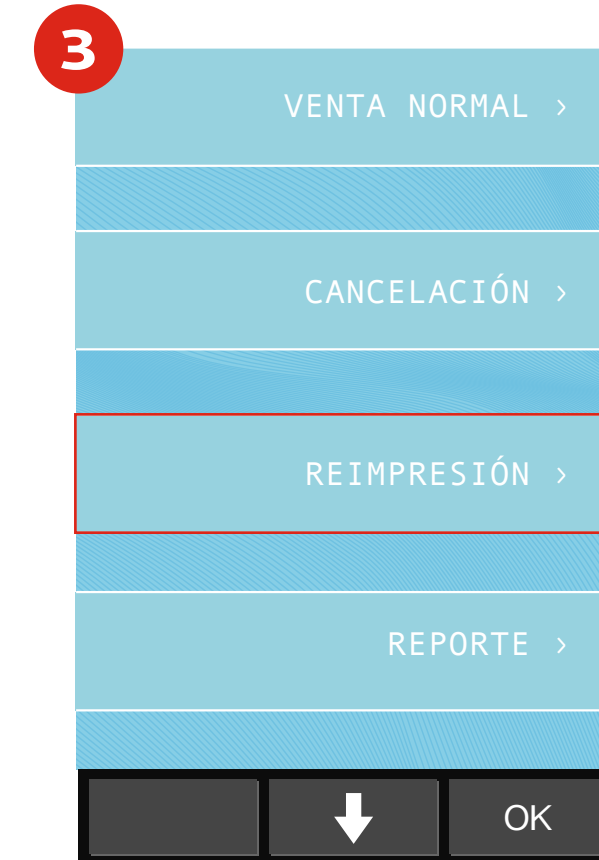

Seleccione la Opción:
Reimpresión

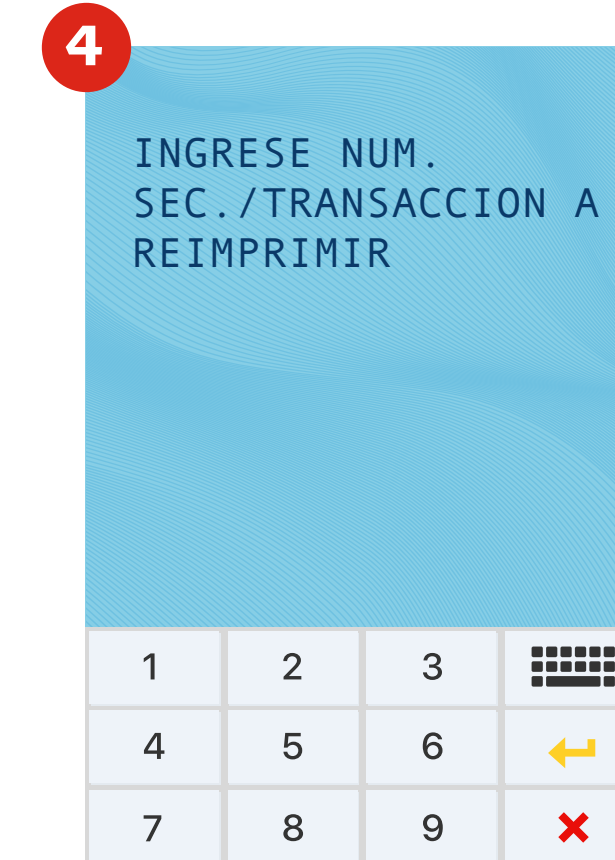

Ingrese **número de transacción** a imprimir

- Ingresar el # de comprobante a reimprimir.
- Si no ingresas ningún # de comprobante, la TPV imprimirá la última transacción realizada




La TPV reimprimirá el Ticket



Seleccione la Opción:
Crédito/Débito



Seleccione la Opción:
Reporte

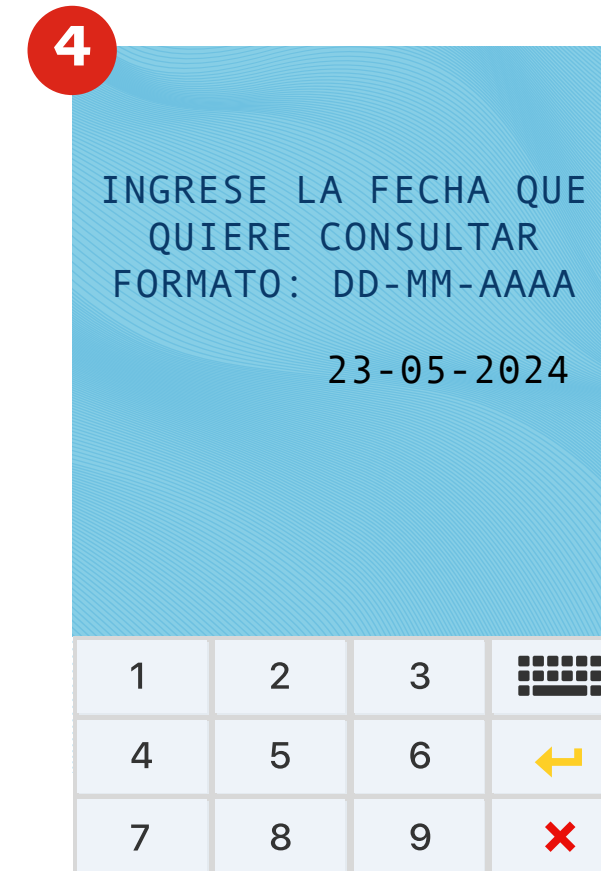

Ingrese la **fecha** que desea consultar

